

# RÉGÉNÉRATION DU FAP CC1908-C

## Moteur Yanmar 4TNV98CT

### Symboles de l'écran :



Rouge, gaz d'échappement élevés. Régénération automatique ou manuelle activée.




Rouge, régénération manuelle demandée.



Rouge clignotant, La régénération peut être effectuée.

Une régénération automatique sera activée la première fois à 50 H  
Ensuite toutes les 100 H. Il est possible d'utiliser la grue pendant cette régénération

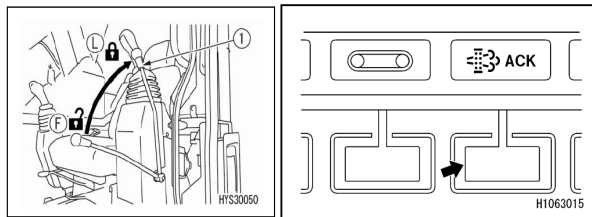

Lever le levier de sécurité (1)

Button d'activation de la régénération manuelle

La régénération manuelle du FAP prend de 25 à 30 mn.

Toute opération de la grue est impossible pendant ce temps.

**Si la machine est utilisée alors que le voyant de besoin de régénération est toujours allumé sur l'écran, il y a un risque d'endommagement du FAP et d'incendie.**

**Il n'y a pas de garantie pour les problèmes dus à l'arrêt ou à l'absence de régénération du FAP**